




Cinderella®
Polttokäymälät


CINDERELLA -KÄYMÄLÄN KÄYTTÖ




1 Tarkista, että ohjauspaneelin vihreä valo palaa. Se kertoo, että käymälä on valmiustilassa ja käyttövalmis.

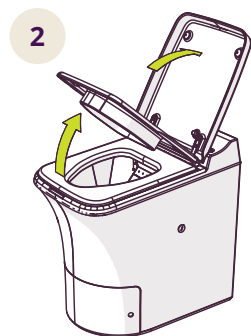


2 Avaa istuinkannet. Punainen valo alkaa vilkkua. Tuuletin käynnistyy.

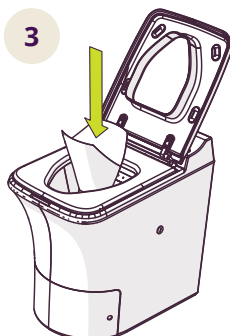

3 Aseta suojapussi käymälän altaaseen. Vaihda suojapussi jokaisella käyttökerralla.

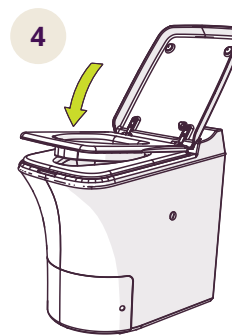


4 Laske istuinrenkas. Käymälä on valmis käytettäväksi.

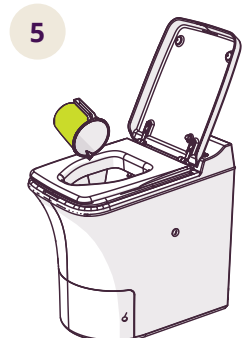

5 Käytä käymälää tavalliseen tapaan. Jos jätöksen määrä on pieni, käymälän altaaseen voi lisätä hieman vettä tuomaan painoa.



6 Sulje käymälän kansi.

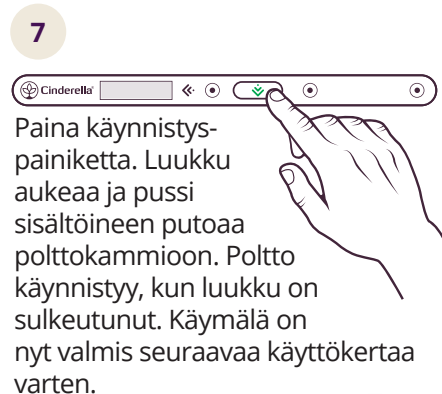

7 Paina käynnistyspainiketta. Luukku aukeaa ja pussi sisältöineen putoaa polttokammioon. Poltto käynnistyy, kun luukku on sulkeutunut. Käymälä on nyt valmis seuraavaa käyttökertaa varten.



8 Polton ollessa käynnissä ohjauspaneelissa palaa keltainen valo. Käymälää voi käyttää milloin tahansa polton aikana. Poltto keskeytyy käytön ajaksi. Polttoaika riippuu käyttökertojen ja poltettavan jätöksen määrästä.

 Made in Norway